




1. 탭 각 부분 명칭

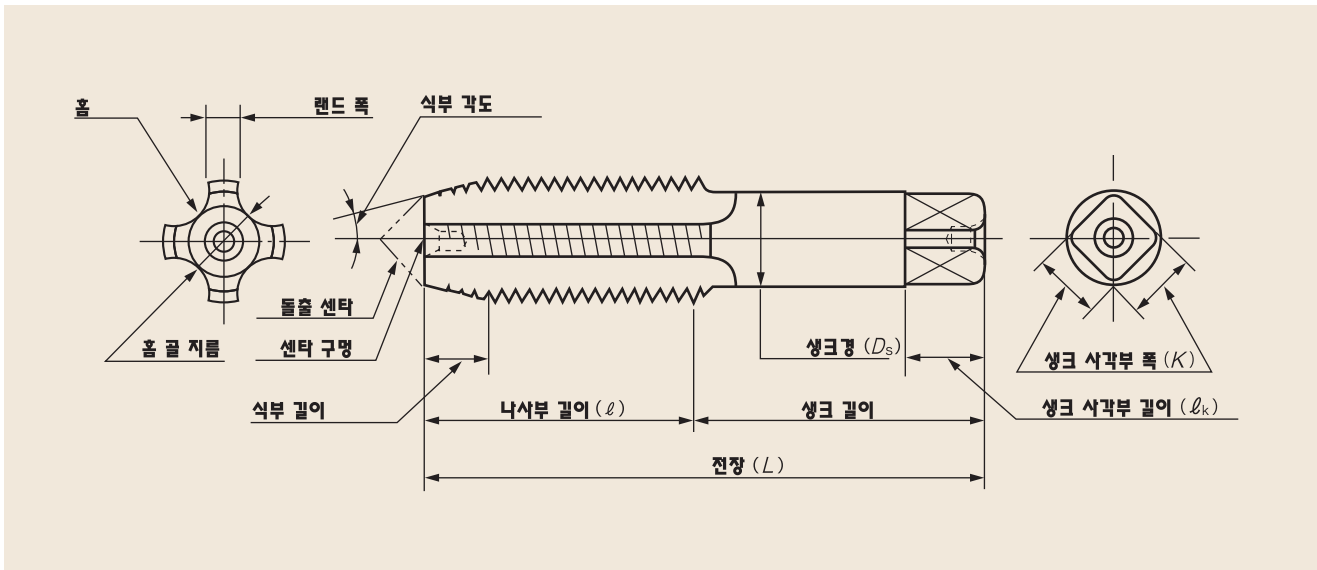

■ 식부 여유면

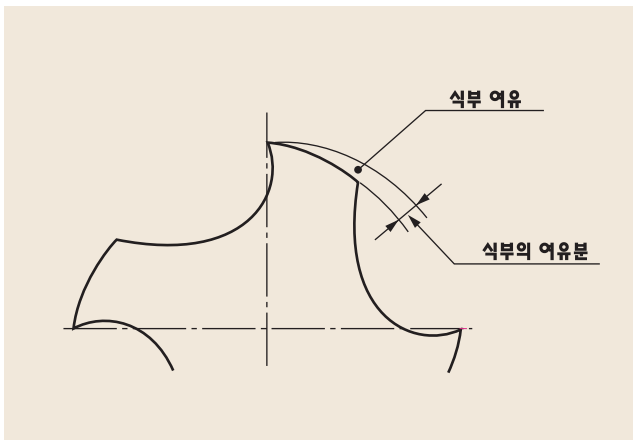


■ 나사산의 여유면과 커팅 각도

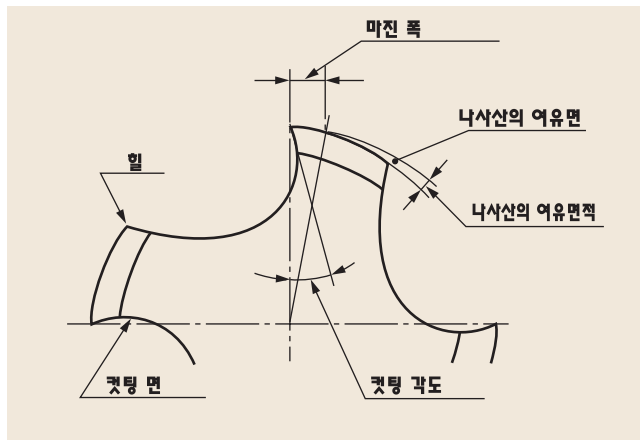

식부의 여유면, 나사산의 여유면 및 커팅 각도와 에지 각도 등은 열처리를 포함한 공작물 형상, 공구 수명, 내부 나사산의 표면 처리에 영향을 미치는 중요한 기능을 갖는다.

■ 핸드탭의 식부부

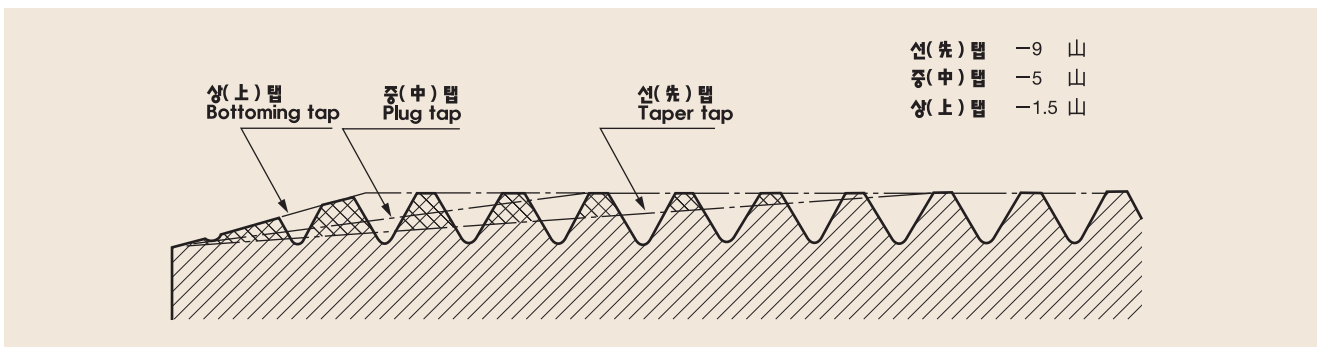

일반적으로, 탭의 식부는 내부 나사산을 생성하는 가장 중요한 부분이다. 탭의 완전한 나사산을 위해 처음 안내하는 기능을 가진다.